

Achtung ! Wichtige Käuferinformation


Denken Sie bitte daran die Elektrospeicherheizung **nicht ohne Thermostat** zu Betreiben.
Das Thermostat für die Elektrospeicherheizung sollte 16A Schalten können.

Ebenfalls ist es nicht von Vorteil, wenn Sie die Elektrospeicherheizung mit einer Zeitschaltuhr Betreiben, weil Sie mit einer Zeitschaltuhr erstens uneffektiv Heizen (hoher Stromverbrauch) und zweitens Beanspruchen Sie den Speicherstein sehr extrem (kürzere Lebensdauer vom Speicherstein).

Sollten Sie beim Kauf der Elektrospeicherheizung das Thermostat vergessen haben, können Sie auch noch das Thermostat bei uns Nachbestellen.

Anbauanleitung für die Elektrospeicherheizung

Beispiel Speicherheizung 80cm breit x 60cm hoch

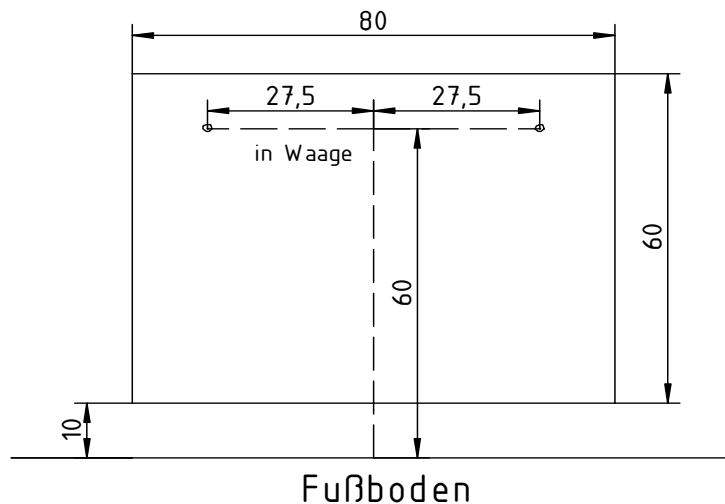

zwischen Fußboden und Geräteboden sollten immer 10cm Abstand sein

Schauen Sie wo Ihre Elektrospeicherheizung auf gehangen werden soll.
Messen Sie vom Fußboden nach oben 60cm ab und setzen Sie einen Punkt, dieser Punkt sollte der Mitte der Elektrospeicherheizungsgröße entsprechen.
Mit einer Wasserwaage setzen Sie jetzt am Mittelpunkt an und Messen je nach Elektrospeicherheizungsgröße nach rechts und nach links und setzen je ein Punkt für die 8mm Bohrung.

Masse von der Mitte für alle Elektrospeicherheizungen

Gerätegrößen = Maß für Markierung rechts - links

40/60 = 11,0cm

60/60 = 17,5cm

80/60 = 27,5cm

100/60 = 37,5cm

120/60 = 47,5cm

Achtung! Bei diesem Gerät 120/60 ist der Mittelpunkt auch ein Dübel mit Haken.
8mm Löcher Bohren dann Dübel einsetzen

Haken Einschrauben

– 2mm Abstand zwischen Wand und Haken müssen verbleiben

Heizung anhängen

– noch mal mit Wasserwaage auf Deckel kontrollieren ob Gerät in Waage ist

Thermostat in Steckdose stecken und Heizungsstecker einstecken

Zusatz Info

Bei Heizungen 35cm Höhe den Mittelpunkt bei 35cm setzen.

Bei Heizungen 100cm Höhe den Mittelpunkt bei 100cm setzen.

Die Heizung 100cm Höhe kann aber auch hör gehängt werden.

Aber Vorsicht zwischen Heizungsdeckel und Decke sollten mindestens 50cm verbleiben.

Haben Sie eine Marmorspeicherheizung – Achtung! 4 Dübel und 4 Haken verwenden, das Maß für die unteren Dübel und Haken beträgt 22cm vom Fußboden.

Bitte Wenden – Montageanleitung für Füße oder Rollen

Montageanleitung von Füßen oder Rollen mit Sicherungsketten

- Montagematerial:**
- 2 Stück Ketten 10cm Länge
 - 2 Stück Bohrschrauben 3,5x13 für Ketten an Wandhalter
 - 2 Stück Unterlegscheiben M4 für Ketten an Wandhalter
 - 1 Paar Füße oder Rollen
 - 4 Stück Bohrschrauben 3,5x13 für Füße oder Rollen
- 2 Stück Haken und 2 Stück Dübel für die Wand sind an der Rückwand vom Gerät

1. Montage von Füßen oder Rollen

Legen Sie bitte eine Decke auf den Fußboden. Damit der Gerätedeckel nicht zerkratzt wird. Das Gerät Auspacken und - **VORSICHTIG** - umgedreht auf den Deckel stellen. Die Füße oder Rollen jetzt mit einem Akkuschauber langsam am Geräteboden Festschrauben. Die Masse entnehmen Sie bitte unter zweitens neben den Massen von der Wandbefestigung für Dübel und Haken (Schrift in dick schwarz). Drehen Sie jetzt das Gerät wieder auf die Füße oder Rollen.


2. Montage der Sicherungsketten

An dem oberen Wandhaltern rechts und links Befestigen Sie mittig an der Seite die Kette mit der Unterlegscheibe und der Bohrschraube.(mit dem Akkuschauber) Jetzt können Sie an dem Standplatz vom Gerät in der Wand den Dübel und Haken setzen, wo dann die Sicherungskette eingehängt wird.

- Höhe von Fußboden Dübel – Haken bei Füßen beträgt 56cm
- Höhe von Fußboden Dübel – Haken bei Rollen beträgt 54cm
- Abstand der Dübel – Haken in Waage

bei Gerätebreite	Füße oder Rollen der Abstand von rechts und von links zur Mitte	
40cm	32cm	5 cm
60cm	44cm	10 cm
80cm	64cm	15 cm
100cm	84cm	15 cm
120cm	100cm	20 cm

Kettenglied entsprechend Wandabstand in Haken einhängen.

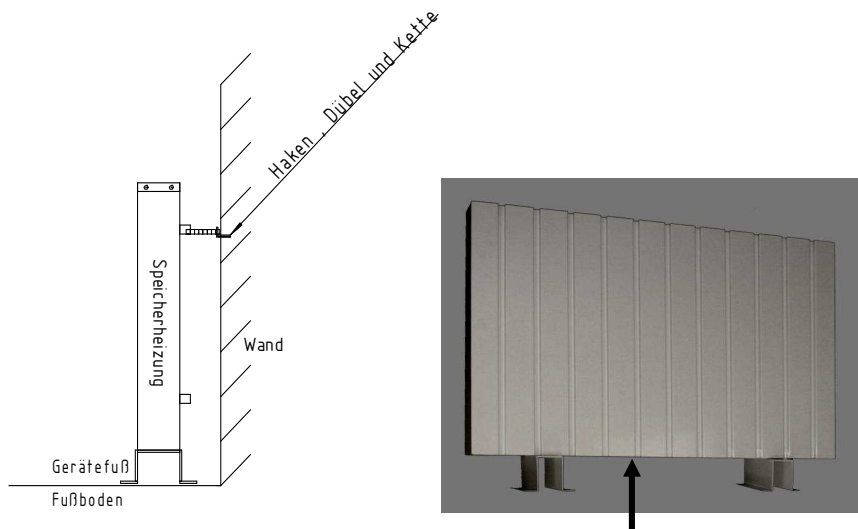

Sehr geehrter Kunde!

Richtig Anbauen

Der Fuß in der Abbildung ist falsch gezeichnet. Bitte den Fuß nicht parallel zum Gerät sondern um 90°gedreht, damit der Fuß tiefer ist als das Gerät.

Achtung !

Der Hersteller weist darauf hin, dass die Geräte Kopflastig sind. Sollte bei einer Reklamation nachgewiesen werden dass das Gerät nicht gesichert war und umgekippt ist übernimmt der Hersteller keine Garantie. Geräte mit Füßen oder Rollen sind keine transportablen Geräte und dürfen auch nicht als seuches genutzt werden, aus Sicherheitsgründen.

Das Gerät immer an der Wand mit der Kette befestigen.